

TERMOSTATO DIFERENCIAL  
PARA AQUECIMENTO SOLAR

MMZ575N - 90~240VCA - P473


**1. CARACTERÍSTICAS**

O MMZ é um controlador digital microcontrolado projetado para aplicações de aquecimento solar, atuando no controle da circulação da água através do diferencial de temperatura entre os coletores solares e o reservatório térmico. Permite automatizar o aquecimento de piscinas, atuando com dois sensores e dispondo de funções de anticongelamento e sobreaquecimento.

A temperatura é visualizada no display de três dígitos e o estado da saída é indicado pelo led (BOMBA). O instrumento possui duas entradas para sensor de temperatura do tipo NTC, e uma saída de controle para o acionamento da bomba.

O controlador restringe o acesso aos parâmetros de configuração através de um código de proteção, impedindo que pessoas não autorizadas alterem a programação.

Indicado para uso em sistemas de aquecimento solar.

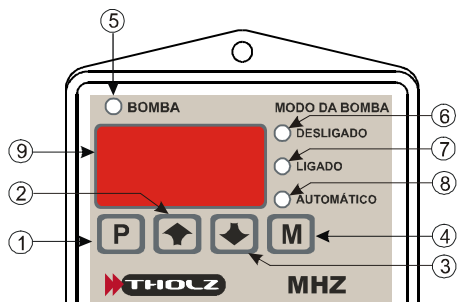**2. APRESENTAÇÃO**

- 1-Tecla de Programação.
- 2-Tecla de Incremento. Utilizada para incremento dos valores dos parâmetros dentro da programação.
- 3-Tecla de Decremento. Utilizada para decremento dos valores dos parâmetros dentro da programação. Quando fora de programação é utilizada para exibir as temperaturas.
- 4-Tecla de seleção manual do modo de funcionamento da bomba.
- 5-Led de indicação do estado da Bomba.
- 6-Led de indicação do Modo da Bomba Desligado.
- 7-Led de indicação do Modo da Bomba Ligado.
- 8-Led de indicação do Modo da Bomba Automático.
- 9-Display - indica normalmente a temperatura do reservatório. Quando em programação indica o mnemônico do parâmetro ou valor a ser programado.

**3. ESPECIFICAÇÕES****3.1 GERAIS**

- \* Resolução decimal: 0,1° C.
- \* Acesso à programação protegido por senha.
- \* Display's a led's vermelhos com três dígitos.

**3.2 DIMENSÕES**

- \* Peso aproximado: 125 g.
- \* Dimensões: 105 x 63 x 28 mm. Detalhes no item 12.

**3.3 SENSORES DE TEMPERATURA**

- Faixa de temperatura: -19,9 a 99,9° C.
- \* Sensor tipo: NTC 10K, 1%, B: 3435/25° C.
- O sensor de temperatura acompanha o controlador, sendo este de 2m , 2x26 AWG.
- Obs.: O cabo do sensor pode ser estendido pelo próprio usuário para até 200 metros.

**3.4 ALIMENTAÇÃO**

- Tensões: 90~240Vca, automático (fonte chaveada).

**3.5 SAÍDAS DE CONTROLE**


- \* Saída: Saída do controle da bomba.
- Saída à relé: máx. 1-1/2HP - 240Vca.

**4. MODO DE FUNCIONAMENTO DA BOMBA**

A seleção do modo de funcionamento da bomba é realizada pressionando-se a tecla M. A cada pressionar o modo é alterado entre Desligado / Ligado / Automático. Os led's ao lado do display indicam o modo selecionado.

**5. INDICAÇÃO DAS TEMPERATURAS**

Em modo de operação o controlador indica a temperatura definida como preferencial no parâmetro F-5. Para visualizar as demais temperaturas ou o diferencial de temperatura T1-T2, deve-se pressionar a tecla de decremento por 2 segundos. A indicação das temperaturas ocorre conforme figura abaixo:

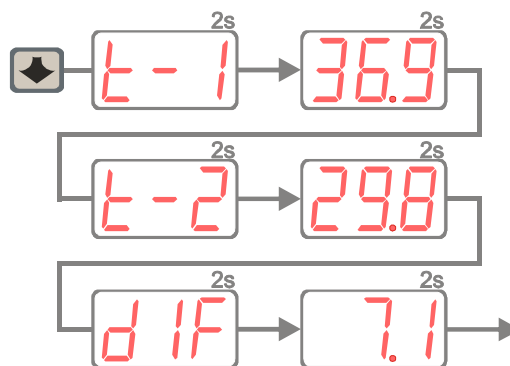**6. NÍVEL 1 DE PROGRAMAÇÃO (ACESSO USUÁRIO)**

PARA ACESSAR ESSE MODO DE PROGRAMAÇÃO DEVE-SE PRESSIONAR BREVEMENTE A TECLA DE PROGRAMAÇÃO 'P'. Utilize as teclas de incremento e decremento para alterar o valor. Pressione a tecla de programação P para confirmar o valor.

SP

**TEMPERATURA DE SOBREAQUECIMENTO (T2) PARA DESLIGAR A BOMBA.** Quando a temperatura no sensor 2 atingir o valor programado neste parâmetro a bomba é desligada cessando a circulação da água. Previne por exemplo, desconforto térmico caso o sensor 2 seja utilizado em aquecimento de piscinas.

Ajustável de: 0,0 a 70,0° C.

Valor de fábrica: 30,0° C.

OBS.: A histerese deste parâmetro é fixa em 2,0° C.

**7. NÍVEL 2 DE PROGRAMAÇÃO (ACESSO TÉCNICO)**

PARA ACESSAR ESSE MODO DE PROGRAMAÇÃO DEVE-SE MANTER PRESSIONADA A TECLA DE PROGRAMAÇÃO 'P' POR 8 SEGUNDOS. Utilize as teclas de incremento e decremento para alterar o valor. Pressione a tecla de programação P para confirmar e avançar o parâmetro.

Cod

**CÓDIGO DE PROTEÇÃO.** Evita que pessoas não autorizadas possam alterar as configurações do controlador. O código para acesso as funções é 162.

Para carregar os valores originais de fábrica o código a ser inserido é 218.

Ajustável de: 0 a 999.

**CÓDIGO: 162.**

F-1

**DIFERENCIAL DE TEMPERATURA (T1-T2) PARA LIGAR A BOMBA.**

Quando o diferencial de temperatura T1-T2 for superior ao valor programado neste parâmetro a bomba é ligada dando início à circulação da água.

Ajustável de: (F-2 + 0,1) a 50,0° C.

Valor de fábrica: 10,0° C.

F-2

**DIFERENCIAL DE TEMPERATURA (T1-T2) PARA DESLIGAR A BOMBA.**

Quando o diferencial de temperatura T1-T2 for inferior ao valor programado neste parâmetro a bomba é desligada cessando a circulação da água.

Ajustável de: 1,0 a (F-1 - 0,1)° C.

Valor de fábrica: 5,0° C.

F-3

**TEMPERATURA ANTICONGELAMENTO PARA LIGAR A BOMBA.** Evita a formação de gelo e conseqüentemente possível deterioração dos canos, caso a temperatura nos coletores esteja baixa, por exemplo: noites de inverno.

Quando a temperatura nos coletores estiver baixa, por exemplo: noites de inverno.

Ajustável de: 4,0° C a 10,0° C.

Valor de fábrica: 5,0° C.

OBS.: A histerese deste parâmetro é fixa em 2,0° C.

**F-4**

**TEMPERATURA DE SOBREAQUECIMENTO (T1) PARA DESLIGAR A BOMBA.** Evita que água superaquecida circule pelos canos prevenindo contra a deterioração dos mesmos, caso estes sejam de PVC, por exemplo.

Ajustável de: 30,0 a 99,9° C.

Valor de fábrica: 70,0° C.

*OBS.: A histerese deste parâmetro é fixa em 2,0° C.*

**F-5**

**INDICAÇÃO PREFERENCIAL.** Seleciona a temperatura a ser exibida no display.

0 = Indica T1, temperatura dos coletores solares.

1 = Indica T2, temperatura do reservatório térmico.

3 = Indica TD, diferencial de temperatura T1-T2.

Valor de fábrica: 1.

## 8. FUNCIONAMENTO

### 8.1 FUNCIONAMENTO GERAL

O controlador tem por finalidade controlar a circulação de água entre os coletores solares e o reservatório térmico (ou piscina) através do diferencial de suas temperaturas. Com o diferencial das temperaturas medidas (T1- T2) alcançando um valor igual ou maior ao programado no parâmetro F-1, a bomba é ligada. Então, é iniciada a circulação da água, a água quente do coletor desce para o reservatório, e a água deste sobe ao coletor solar, de modo que, a diferença de temperatura tende a diminuir. Ao alcançar o valor programado em F-2 a bomba é novamente desligada, cessando a circulação da água.

### 8.2 CONTROLE DE ANTICONGELAMENTO

O sistema de anticongelamento evita que o coletor solar seja danificado pela baixa temperatura. Caso a medida mensurada no sensor de temperatura T1 (temperatura dos coletores) esteja abaixo do ajuste realizado no parâmetro de temperatura anti-congelamento para ligar a bomba (parâmetro F-3), bomba é ligada de modo a inserir a água quente do reservatório para o coletor solar.

### 8.3 CONTROLE DE SOBREAQUECIMENTO T1

O sistema de controle de superaquecimento no sensor T1 evita que os canos sejam danificados pela alta temperatura. Quando a mesma ultrapassar o valor programado na temperatura de superaquecimento T1 para desligar a bomba (parâmetros F-4), a bomba é desativada até que a medida do sensor T1 caia abaixo do valor de F-4 menos 2,0°C (histerese superaquecimento T1).

### 8.4 CONTROLE DE SOBREAQUECIMENTO T2

O sistema de controle de superaquecimento no sensor T2 (ver parâmetro SP, nível 1 de programação) é utilizado para definir a temperatura de conforto do reservatório/piscina. Quando a temperatura mensurada no sensor T2 ultrapassar o valor programado no parâmetro SP, a bomba é desativada até que a medida do sensor T2 caia, evitando assim o desconforto térmico.

## 9. INDICAÇÕES DE ERRO

**Er1**

**ERRO NO SENSOR DE TEMPERATURA T1, TEMPERATURA DOS COLETORES.**

Motivo: Sensor danificado, mal conectado, em curto-circuito, cabo interrompido, ou temperatura mensurada fora da faixa operacional do controlador.

Providências: verificar a conexão do sensor com o controlador e o correto funcionamento do mesmo.

**Er2**

**ERRO NO SENSOR DE TEMPERATURA T2, TEMPERATURA DO RESERVATÓRIO TÉRMICO.**

Motivo: Sensor danificado, mal conectado, em curto-circuito, cabo interrompido, ou temperatura mensurada fora da faixa operacional do controlador.

Providências: verificar a conexão do sensor com o controlador e o correto funcionamento do mesmo.

**CASO OCORRA UM ERRO EM ALGUM SENSOR DE TEMPERATURA O MESMO SERÁ REPRESENTADO CONFORME MNEMÔNICOS ACIMA DESCRITOS, E A SAÍDA DE CONTROLE DA BOMBA SERÁ DESLIGADA.**

**CASO CONSTATADO ERRO NO SENSOR T1 (TEMPERATURA DOS COLETORES) OU NO SENSOR T2 (TEMPERATURA DO RESERVATÓRIO TÉRMICO) A INDICAÇÃO DIFERENCIAL T1-T2 SERÁ IGUAL A ZERO.**


## 10. CONSIDERAÇÕES SOBRE A INSTALAÇÃO ELÉTRICA

\* A alimentação do controlador deve ser proveniente de uma rede própria para instrumentação, caso não seja possível sugerimos a instalação de um filtro de linha para proteger o controlador.

\* Recomendamos que os condutores de sinais digitais e analógicos devem ser afastados dos condutores de saída e de alimentação, e se possível em eletrodutos aterrados.

\* Sugerimos a instalação de supressores de transientes (FILTRO RC) em bobinas de contadoras, em solenóides, em paralelo com as cargas.

## 11. ESQUEMA DE LIGAÇÃO

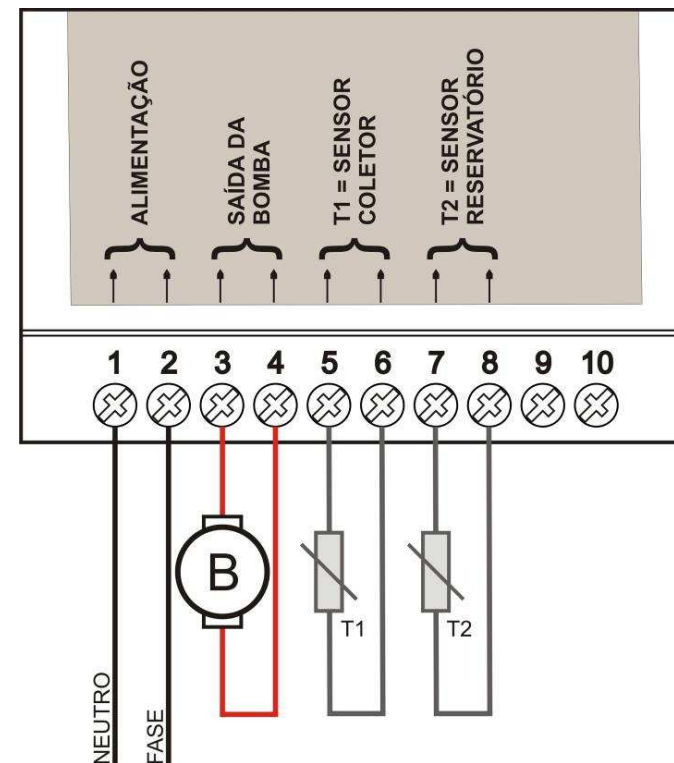

**B = BOMBA.**

**T1 = TEMPERATURA DOS COLETORES.**

**T2 = TEMPERATURA DO RESERVATÓRIO TÉRMICO OU PISCINA.**

### 11.1 OBSERVAÇÕES


\* Sensor tipo: NTC 10K, 1%, B: 3435/25° C.

O sensor de temperatura acompanha o controlador, sendo este de 2m de comprimento, 2x26 AWG. O cabo do sensor pode ser estendido pelo próprio usuário para até 200 metros.

\* Os sensores de temperatura são do tipo termo-resistências, portanto não possuem polaridade de modo que é indiferente a ligação dos fios branco e vermelho do sensor de temperatura.

\* Caso exista a necessidade de substituição dos sensores de temperatura favor contatar a Tholz, ou utilizar sensor compatível.

12. DIMENSÕES

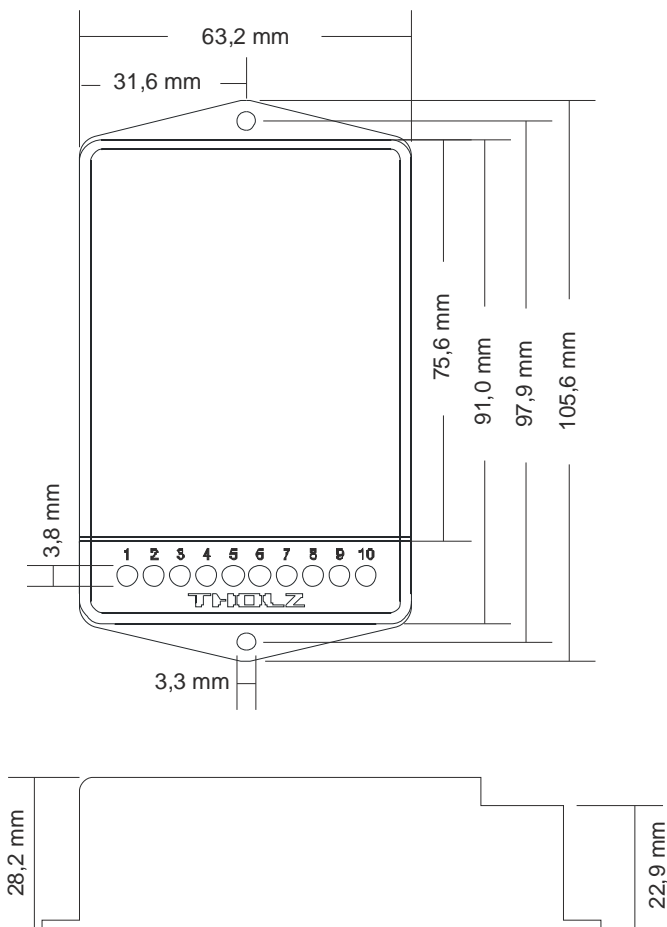

Para resolver quaisquer dúvidas, entre em contato conosco.

THOLZ Sistemas Eletrônicos

Av. Oscar Cirilo Ritzel, 195.

Fone: (051) 3598 1566

25 de Julho, Campo Bom, RS, Brasil.

<http://www.tholz.com.br>

Cep: 93700-000

E-mail: [tholz@tholz.com.br](mailto:tholz@tholz.com.br)

\* O fabricante reserva-se o direito de alterar qualquer especificação sem aviso prévio.