



POOLPARTY

PDX1337R - P774




CARACTERÍSTICAS

O PoolParty é um acessório de controle de intensidade luminosa sensível ao som. Esse módulo sem fio, pode ser cadastrado aos controladores que possuem suporte ao PoolParty, disponibilizando sua funcionalidade a partir do controle remoto ou do aplicativo (para produtos da linha Tholz Casa Inteligente).

ESPECIFICAÇÕES

Alimentação	5V	Bateria	LiPo 3.7V 150mAh
Dimensões	51 x 51 x 20mm	Alcance	20m (sem obstáculos)
Peso	35g	Frequência RF	433MHz
Proteção	IP30	Sensibilidade	-44dB

APRESENTAÇÃO

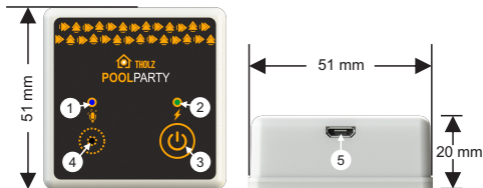

- 1 - Led sinalizador de acionamento do acessório.
- 2 - Led sinalizador da bateria (•Carregando, •Carregado).
- 3 - Tecla de acionamento do acessório.
- 4 - Microfone (entrada de áudio).
- 5 - Entrada USB tipo Micro-B para carregamento da bateria.


FUNCIONAMENTO


O acessório, ao ser ligado, transmitirá os dados de intensidade sonora para o controlador cadastrado. Dessa maneira, quando o controlador estiver com o Modo Áudio ativado, a intensidade luminosa começará a variar de acordo com a música.

Para um melhor funcionamento, indica-se que o produto seja mantido próximo a fonte sonora desejada. Além disso, a entrada sonora do microfone não pode ser obstruída, para que haja a captura do som.

CADASTRO

Primeiramente, coloque o controlador em Modo de Cadastro do PoolParty, conforme o manual do produto. Após isso, acione o acessório áudio e verifique se o cadastro ocorreu corretamente.

Caso o cadastro não tenha ocorrido, mas o produto está ligado, pressione a tecla  por alguns segundos até o led indicador de acionamento começar a piscar.

Caso seu produto esteja sofrendo influência de outro acessório PoolParty, há a opção de alterar o endereço de cadastro de seu produto. Para isso, pressione a tecla  por 10 segundos, sendo que durante esse período o led indicador de acionamento irá piscar com uma frequência maior. Após essa etapa, realize novamente o cadastro do dispositivo em seu controlador.

CONSIDERAÇÕES DE USO

- * Esse módulo deve ser mantido em local seco e livre de umidade, sem ser exposto à temperaturas superiores a 50°C.
- * O produto deve ser carregado com uma fonte de alimentação 5V com entrada USB tipo A, utilizando o cabo de carregamento que acompanha o produto.
- * Como o produto se comunica por radio-frequência, ele pode interferir na comunicação de outros equipamentos que utilizem a mesma faixa de frequência de operação, como os controles remotos. Para o devido funcionamento do controle remoto, indica-se desligar o acessório PoolParty enquanto não está sendo utilizado.
- * A transmissão de dados sem fio pode sofrer perda de informação e/ou atrasos em relação a fonte sonora.

Para resolver quaisquer dúvidas, entre em contato conosco.

Localização:

THOLZ Sistemas Eletrônicos

Contatos:

+55 51 3598-1566

Rua Santo Inácio de Loyola, 70.
Centro, Campo Bom - RS, Brasil
CEP: 93700-000

www.tholz.com.br
suporte@tholz.com.br
tholz@tholz.com.br

O fabricante reserva-se o direito de alterar qualquer especificação sem aviso prévio.